



BRUNN



BRUKSANVISNING

SVENSKA 

Välkommen.....	3
Bluetooth-anlutning	4
Produktöversikt	5
Innehåll	6
Passform.....	7
Laddning	8
Reglage.....	10
På/Av	10
Musik och samtal.....	11
Ihoppning av enheter.....	12
Appen Jaybird	13
Så här återställer du	16

VÄLKOMMEN

JAYBIRD RUN

VERKLIGT TRÅDLÖSA SPORTHÖRLURAR



SNABB OCH SÄKER PASSFORM UTBYTBARA PROPPAR OCH VINGAR SOM PASSAR ALLA ÖRON



SVETT- OCH VATTENBESTÄNDIGA



4 TIMMARS SPELTID PÅ EN LADDNING + 8 TIM MED MEDFÖLJANDE LADDNINGSFODRAL




ANPASSA LJUDET ÖKA BASEN ELLER DISKANTEN OCH MISSA ALDRIG ETT SAMTAL

BLUETOOTH® – ANSLUTNINGSTIPS



Din högra Jaybird RUN-hörsnäcka är masterhörsnäcka (huvudhörsnäcka). Den högra hörsnäckan parar ihop och ansluter till din ljudenhet och till vänster hörsnäcka.

För bästa Bluetooth-prestanda ska du försöka minska avståndet mellan din högra hörsnäcka och din ljudenhet. Till exempel kan du försöka ha din ljudenhet i din högra ficka eller på din högra arm om du springer med ett armband.

IDEALA ENHETSPLACERINGAR

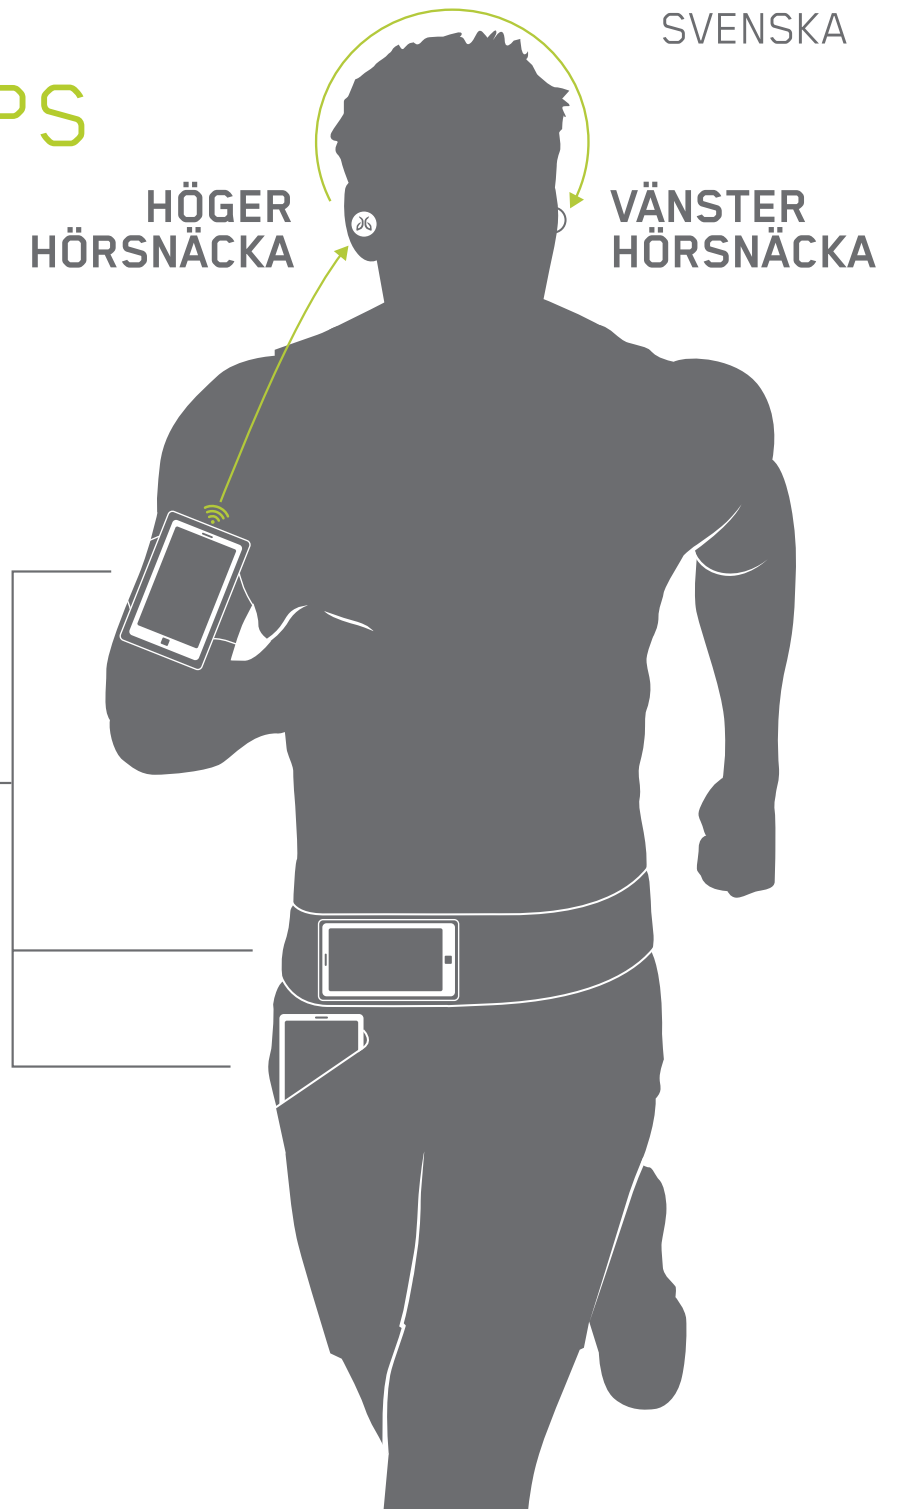

PRODUKTÖVERSIKT

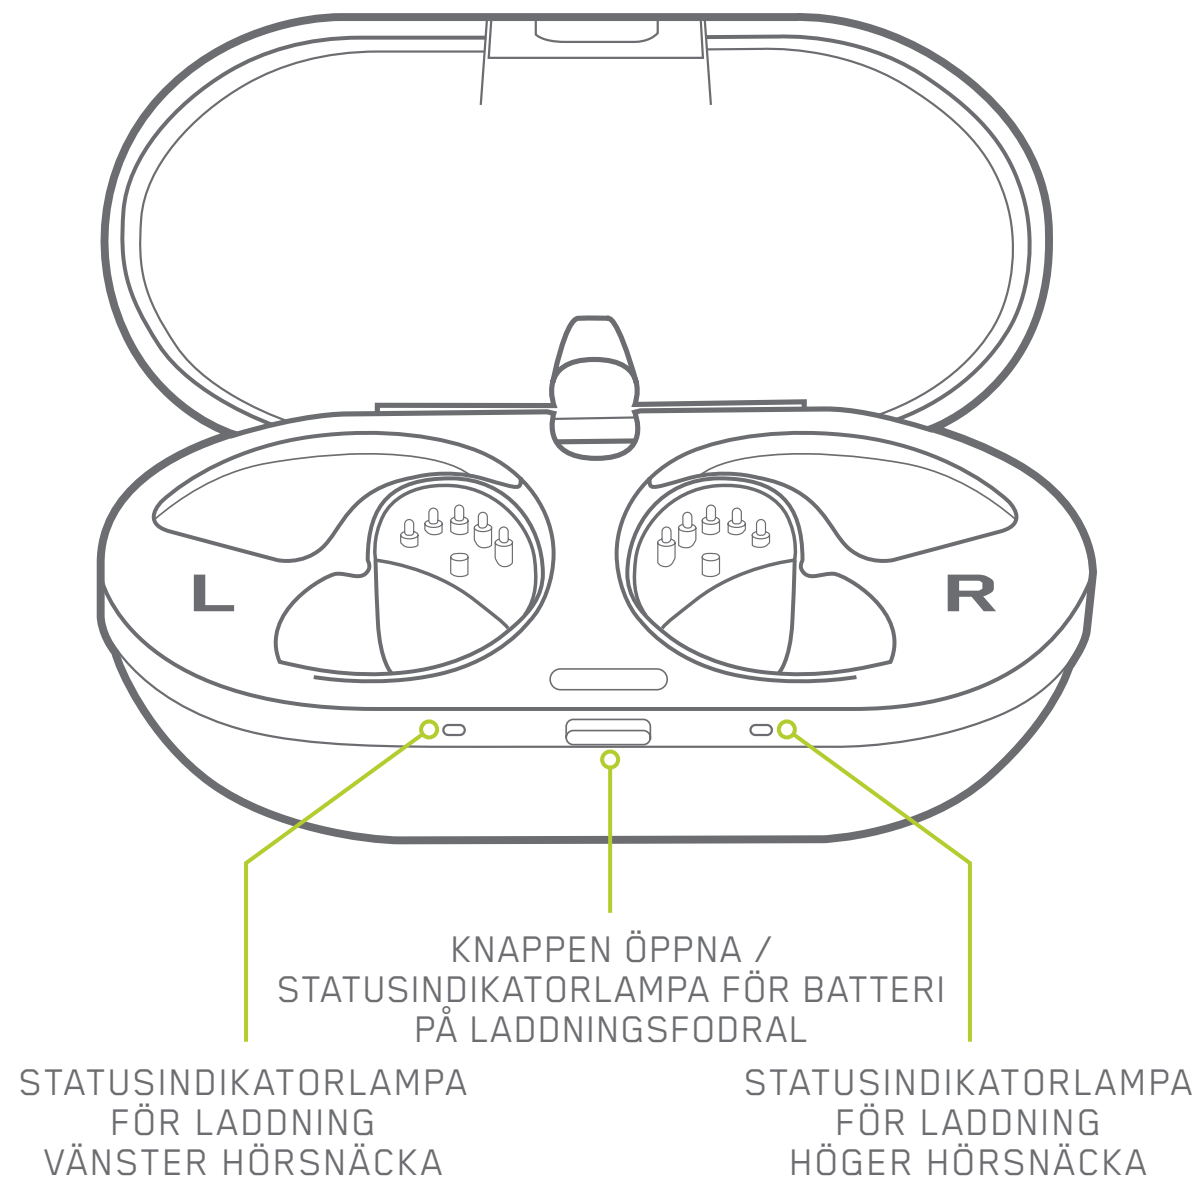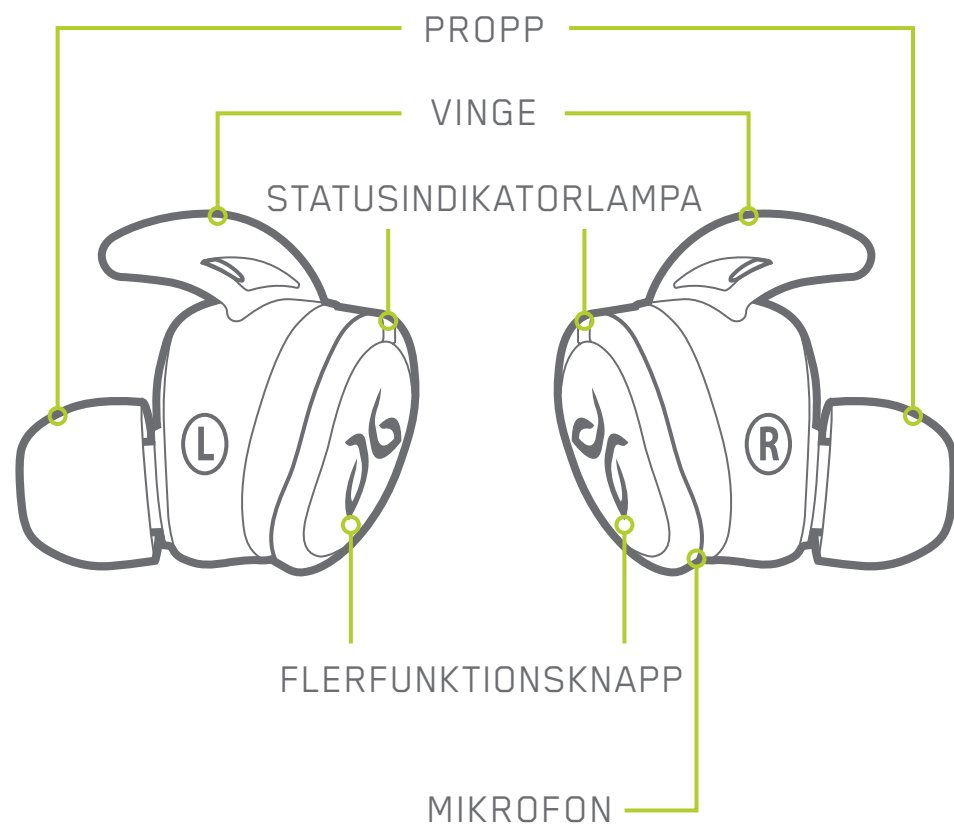

INNEHÅLL



BÄR-/TILLBEHÖRSVÄSKA




USB-KABEL FÖR LADDNING




2 PAR OVALA SILIKONÖRONPROPPAR




2 PAR RUNDA SILIKONÖRONPROPPAR

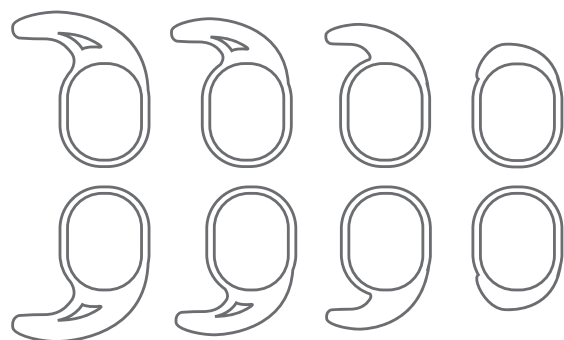

4 PAR ÖRONVINGAR

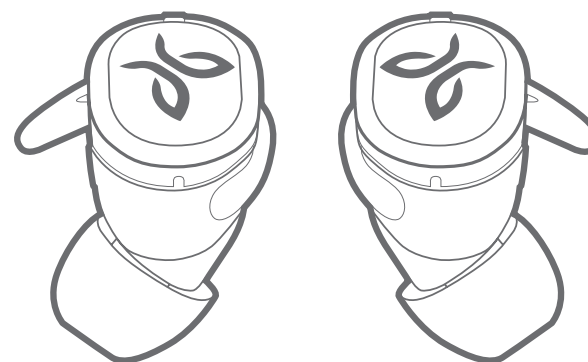

HÖRSNÄCKOR MED PROPPAR OCH VINGAR INSTALLERADE

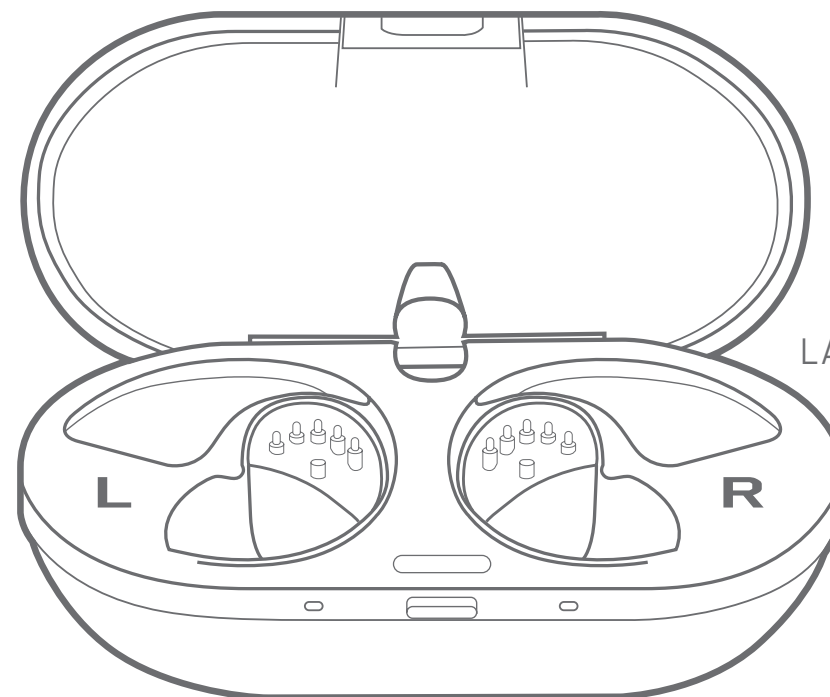


LADDNINGSFODRAL

Tillbehören kan även köpas online på jaybirdsport.com

PASSFORM

Prova olika kombinationer av toppar och fenor. Rätt val ger fantastiskt ljud och en säker, bekväm passform som gör det möjligt för dig att glömma att du har dem på dig.

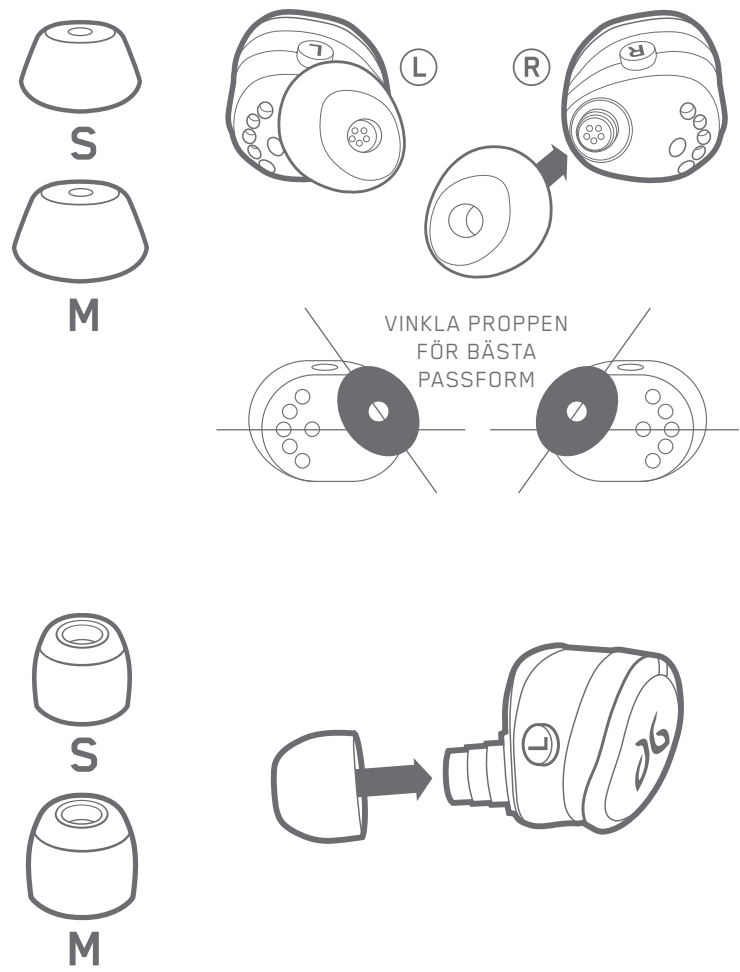

LADDNING- HÖRSNÄCKOR

Jaybird RUN erbjuder 4 timmars speltid när de är fulladdade.
Laddningsfodralet ger dig ytterligare två laddningscykler eller 8 timmars extra speltid.


LADDA DINA HÖRSNÄCKOR

Dina hörsnäckor börjar laddas så fort du placerar dem i laddningsfodralet och stänger locket. Den vänstra och den högra indikatorlampan indikerar laddningsstatus i cirka 10 sekunder när de inte är inkopplade till strömförsörjningen.

Grön indikatorlampa pulserar = **batteriet laddas**

Grön indikatorlampa fast = **fulladdat**

En **laddning på 5 minuter** ger dig upp till **1 timmes speltid**.
En fullständig uppladdning kan ta upp till 2 timmar om du laddar från låg batterinivå

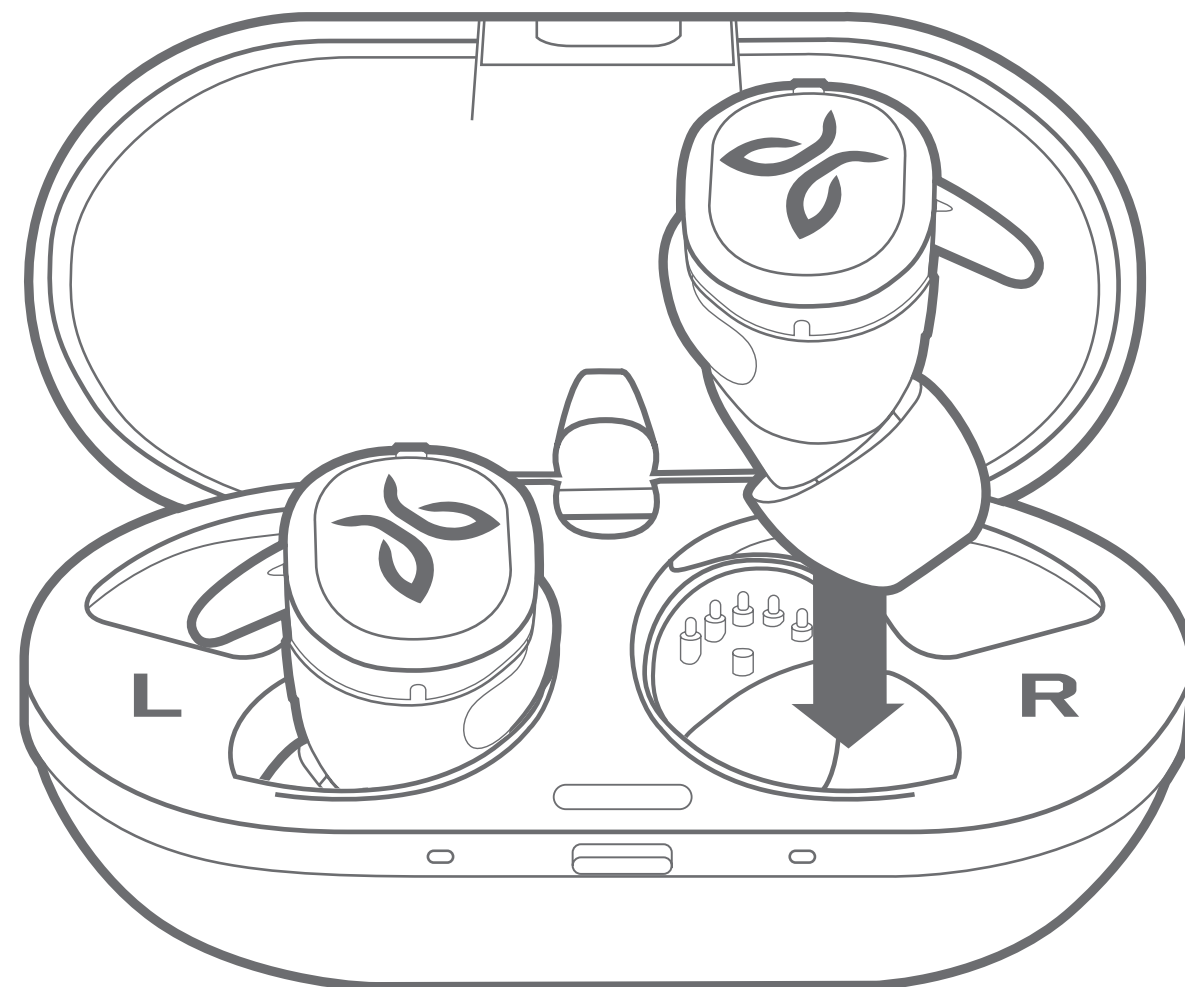

LADDNING - LADDNINGSFODRAL

För att ladda laddningsfodralet ska du använda den medföljande USB-kabeln och koppla in den i en strömkälla med USB-port.

Indikatorlampan i mitten på laddningsfodralet indikerar laddningsstatus för fodralet och för hörsnäckorna.


Grön indikatorlampa pulserar = **batteriet laddas**

Grön indikatorlampa fast = **fulladdat**

När laddningsfodralets batteri börjar bli dåligt blir indikatorlampan röd i cirka 10 sekunder vid öppning eller stängning av locket.

En fullständig uppladdning kan ta upp till 3 timmar.

LADDNINGSFODRALETS
STATUSINDIKATORLAMPAN

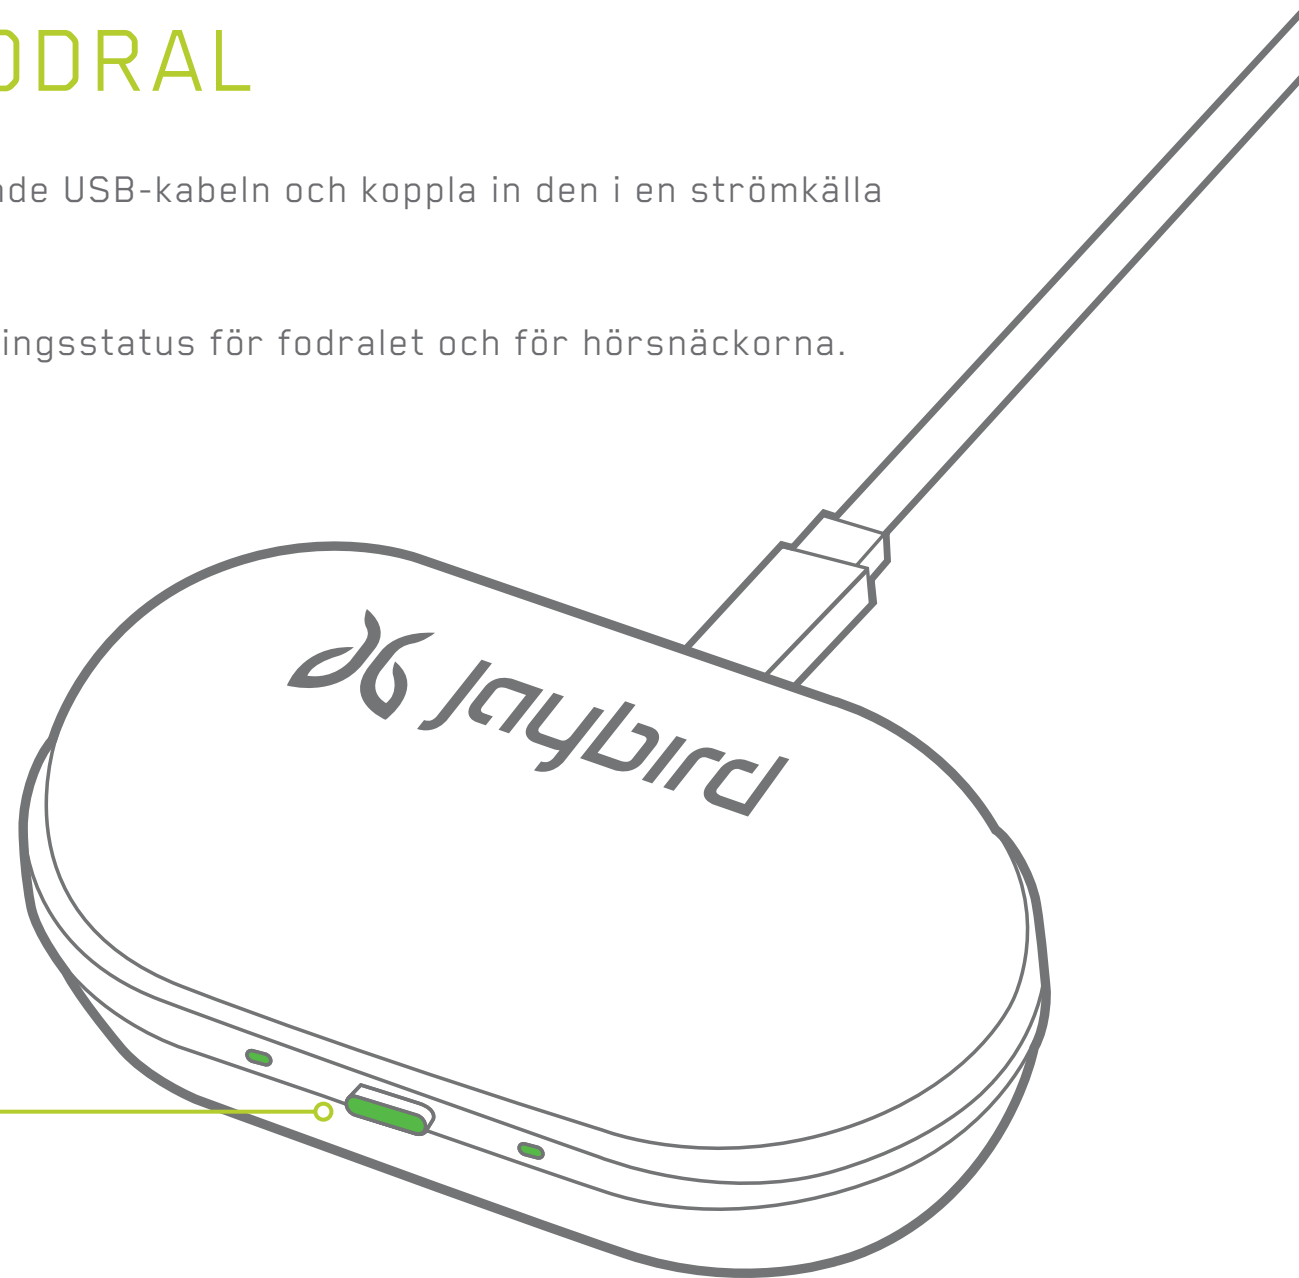

REGLAGE – PÅ/AV

När du tar bort hörsnäckorna från laddningsfodralet startas de automatiskt och när du placerar dem i laddningsfodralet stängs de av.

När hörsnäckorna inte är i fodralet så stängs de automatiskt av efter ungefär **30 minuter utan användning**.

Du kan även starta och stänga av dina hörsnäckor manuellt.


AV – Tryck på **antingen** vänster eller höger knapp i 3 sekunder så stängs båda hörsnäckorna av.

PÅ – Ett enda tryck på **vardera** hörsnäcka i 3 sekunder stänger av dem båda.

SLÅ PÅ – Indikatorlampan lyser med fast grönt sken i cirka 2,5 sekunder

STÄNG AV – Indikatorlampan glöder med fast rött sken i 1,5 sekunder

IHOPPARNING AV ENHETER – Indikatorlampan blinkar grönt kontinuerligt i ihopparningsläge och stängs av vid anslutning till en musikenhet eller när den når timeout (5 min)

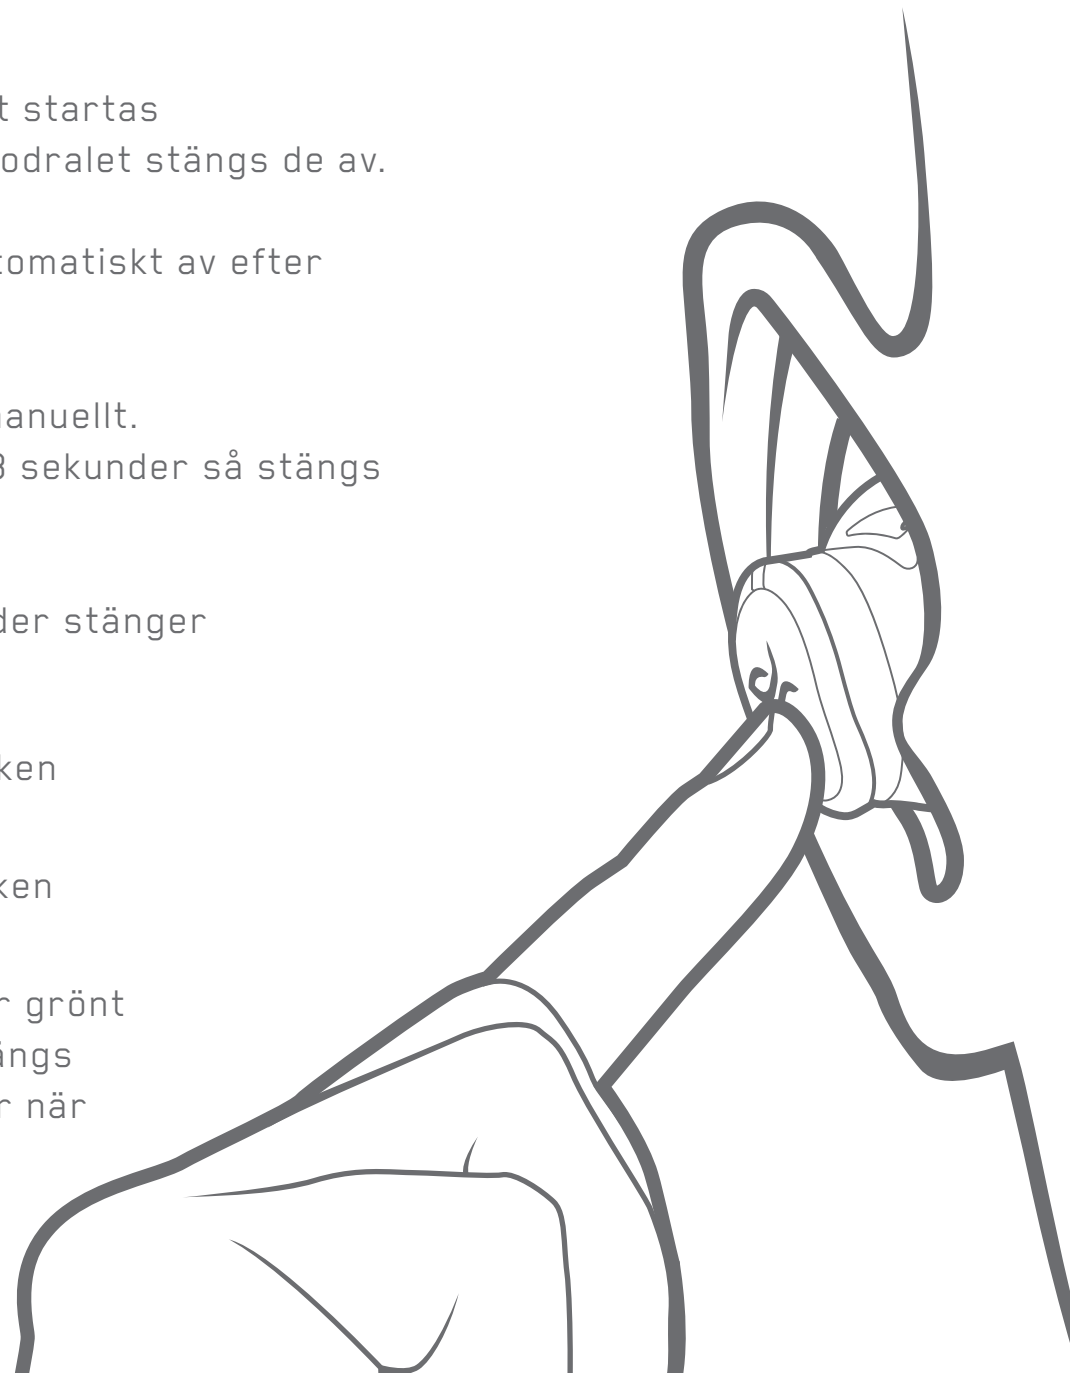


REGLAGE - MUSIK OCH SAMTAL



VÄNSTER HÖRSNÄCKA



HÖGER HÖRSNÄCKA

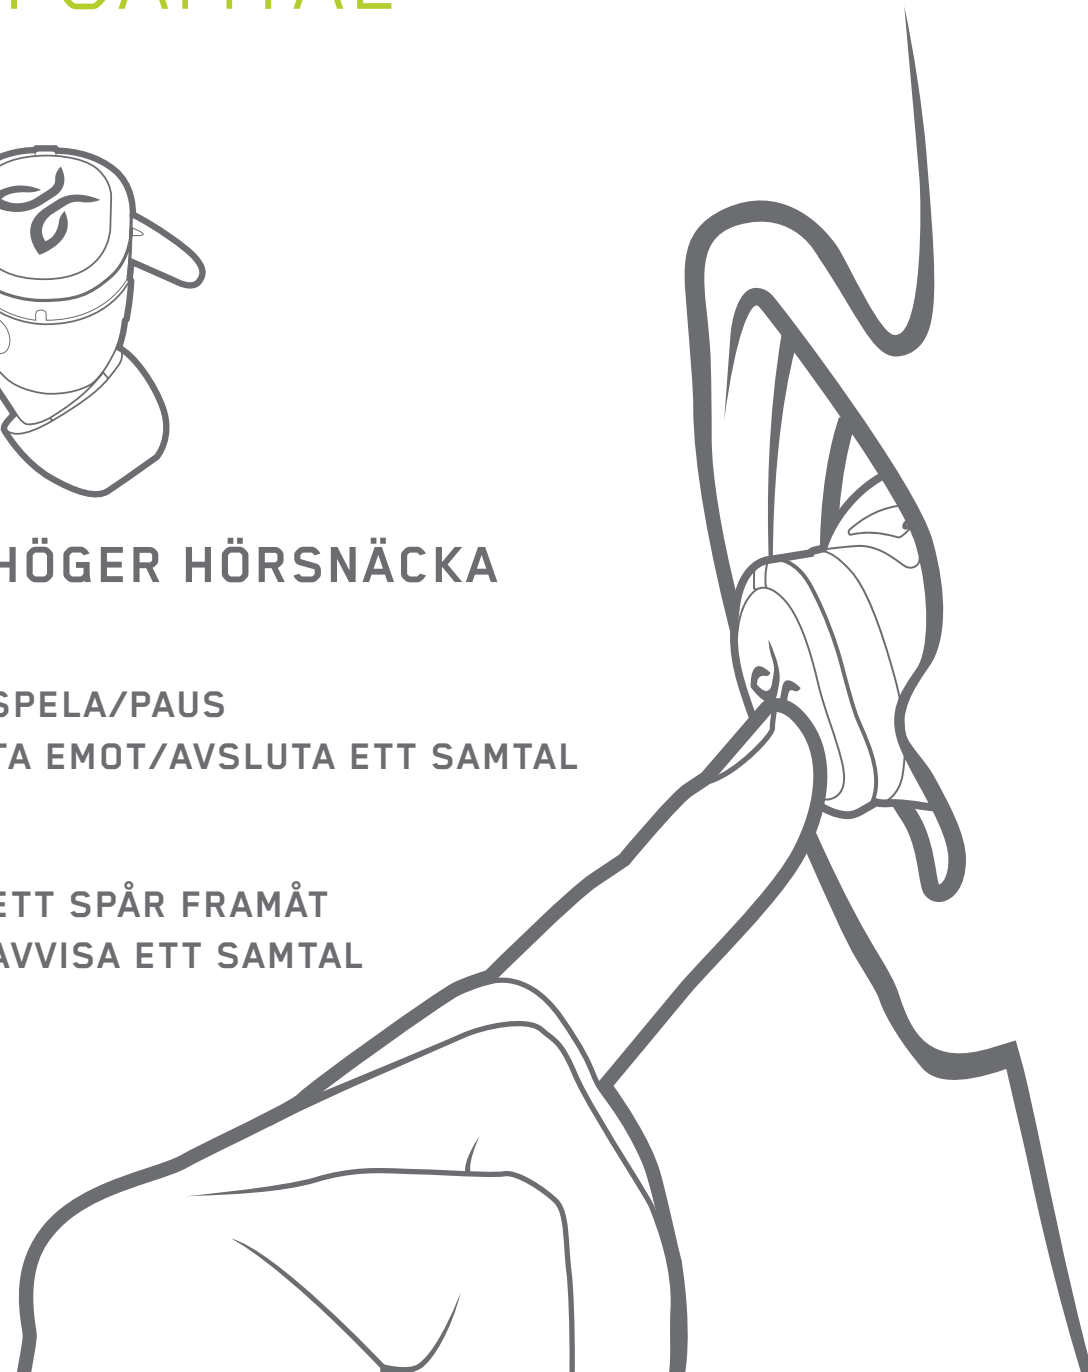

AKTIVERA SIRI
ELLER GOOGLE ASSISTANT



SPELA/PAUS
TA EMOT/AVSLUTA ETT SAMTAL



ETT SPÅR FRAMÅT
AVVISA ETT SAMTAL

*Du kan anpassa entrycksfunktioner i Jaybird-appen.

REGLAGE - IHOPPARNING AV ENHETER

För att para ihop med en annan enhet ska du följa stegen nedan.

1


Stäng av den högra hörsnäckan genom att trycka på flerfunktionsknappen i **3 sekunder**.



TRYCK I 3 SEK

2


Gå till ihopparningsläge genom att trycka på flerfunktionsknappen i **6 sekunder**.

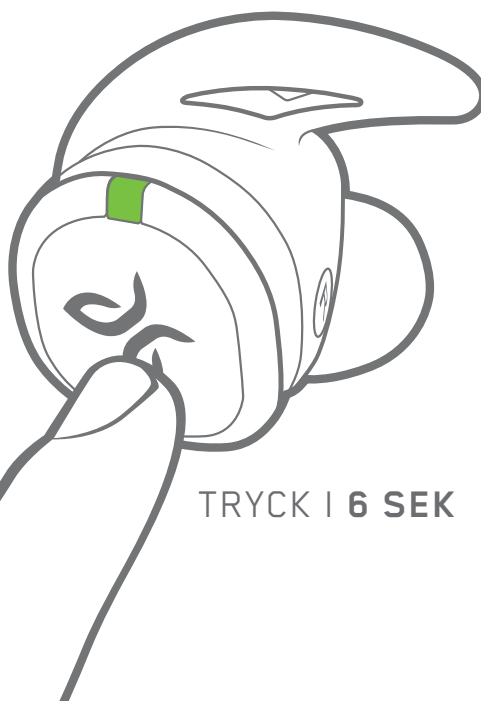

TRYCK I 6 SEK

3

Gå till Bluetooth-inställningarna på enheten och välj **Jaybird Run**.

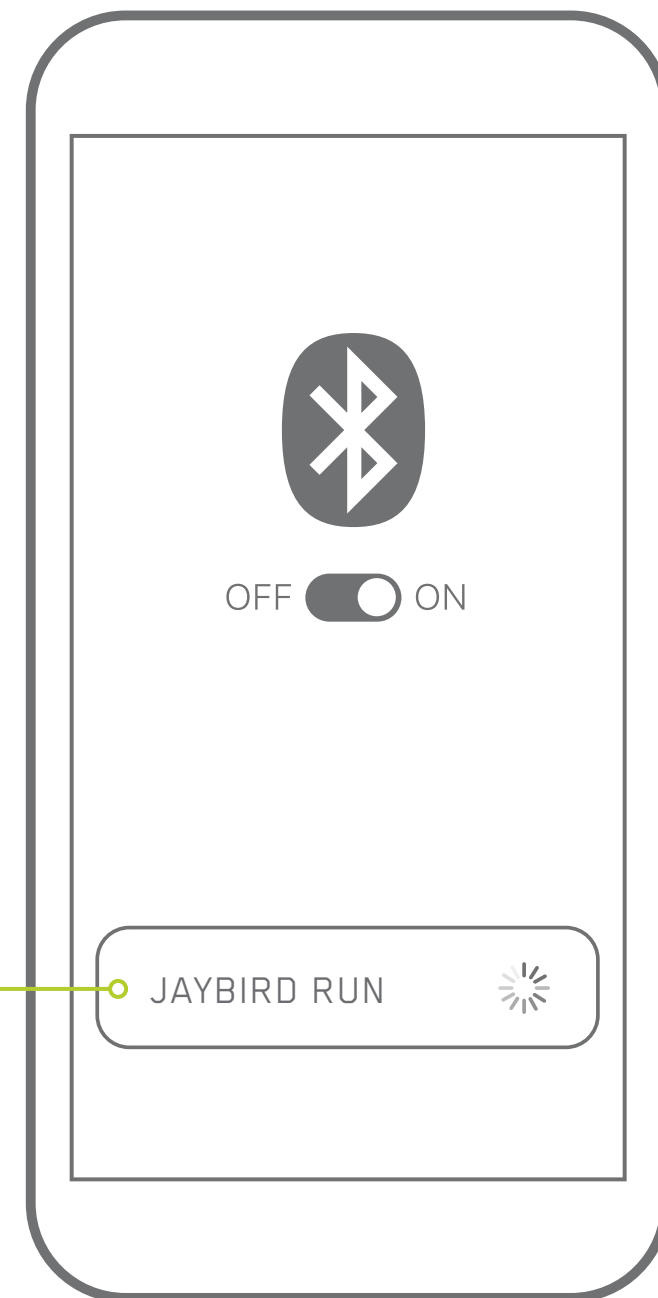


JAYBIRD-APP

Jaybird-appen gör det möjligt för dig att anpassa ljudprofilen på dina hörsnäckor.



Dina nya ljudinställningar sparas direkt på dina hörsnäckor så att du kan spela upp ditt anpassade ljud på alla enheter – oavsett vart du tar vägen och vilken enhet du använder.

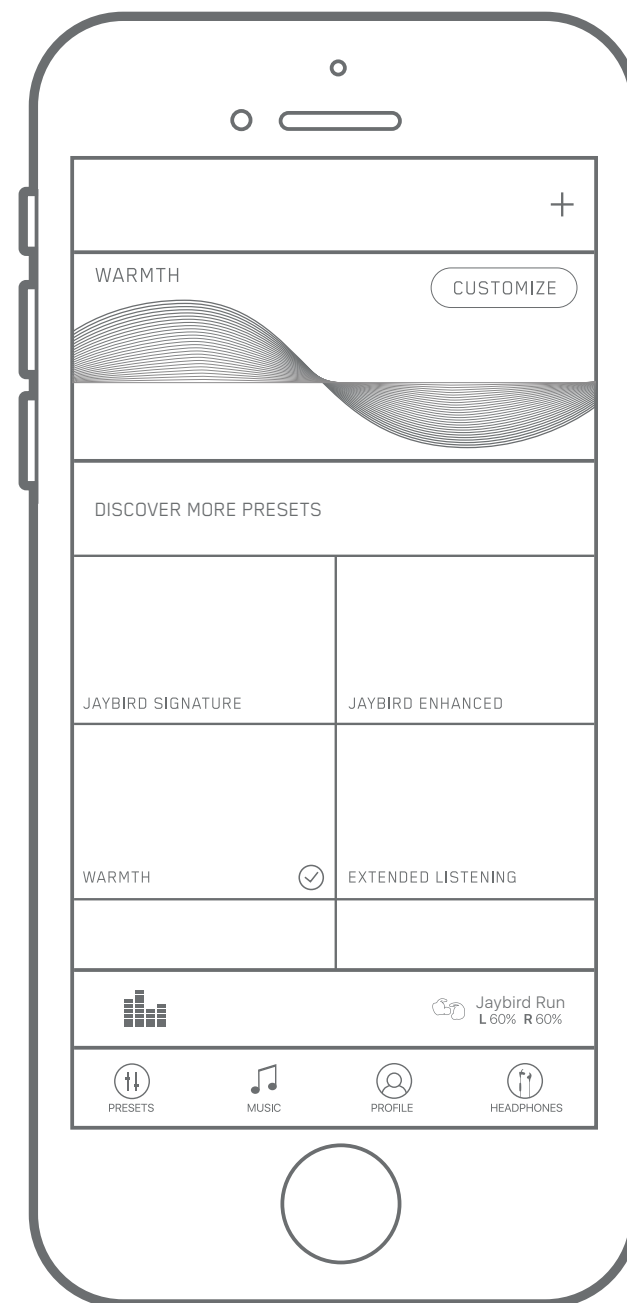

JAYBIRD-APP

EQUALIZER

LJUD

Anpassa dina ljudinställningar.
Ändringarna sparas på dina Run-hörsnäckor.

MUSIK

Hitta spellistor som ger kraft till din löpning.

HÖRLURAR

Justera dina inställningar på dina hörsnäckor.

SPARA

Spara dina nya förinställningar till din kontrollpanel så att du enkelt kommer åt alla dina favoritljudinställningar.

HISTORIK


Spåra dina ändringar i historiken.

ENHET

Se vilken enhet som är ansluten och batteristatus.


Obs! Jaybird-appen fungerar med **Jaybird Run, X3** och **Freedom**. Andra tillverkares och äldre Jaybird-hörsnäckor stöds inte.

Om du lägger till extra bas i dina ljudinställningar via **Jaybird-appen** minskar det speltiden.

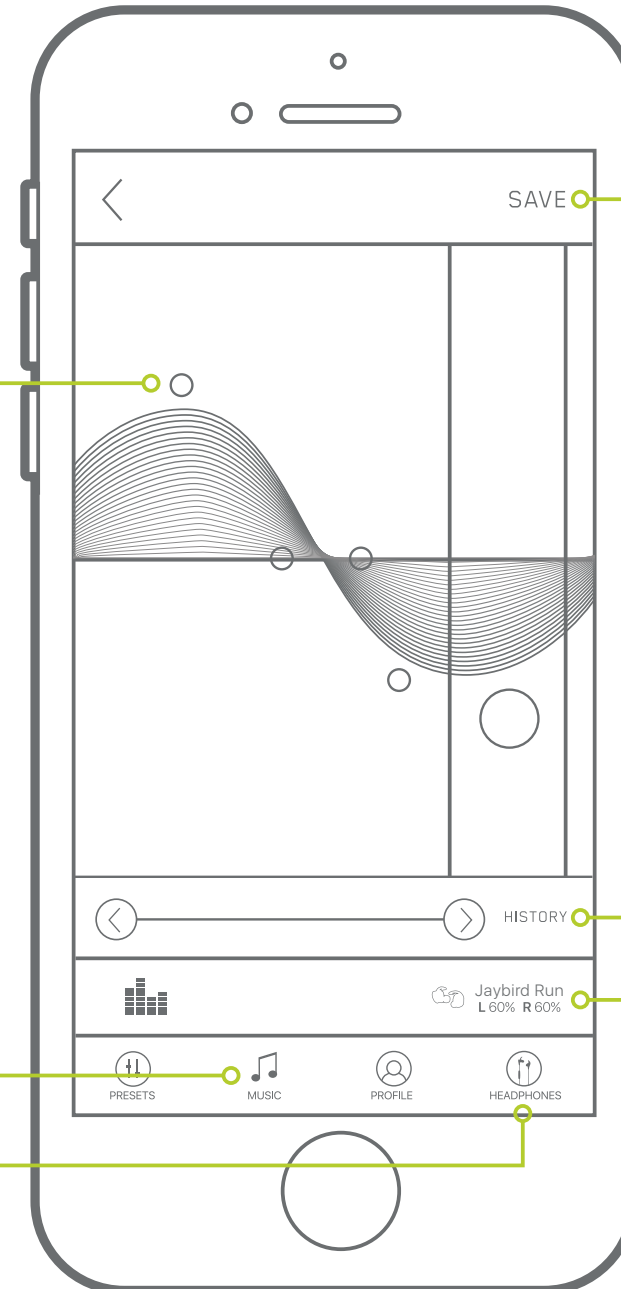

JAYBIRD-APP

INSTÄLLNINGAR

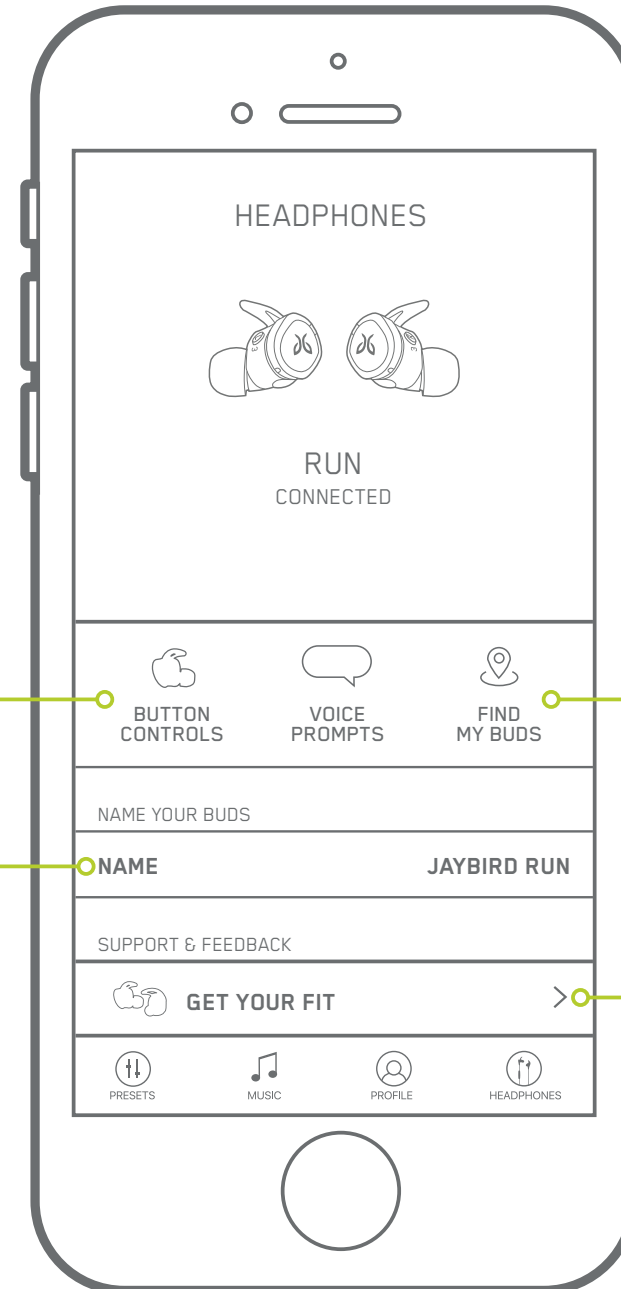

KNAPPKONTROLLER

Ändra sättet som du reglerar dina hörsnäckor.

NAMN

Byt namn på dina hörsnäckor så att du lätt hittar dem på dina enheter.

HITTA MINA HÖRSNÄCKOR

Har du tappat bort en av dina hörsnäckor? Ta reda på var du glömde den i realtid.


SJÄLVSTUDIER

Få tips om hur du kan maximera din användning av dina hörsnäckor

SÅ HÄR ÅTERSTÄLLER DU

1


För att återställa dina hörsnäckor till sina ursprungliga fabriksinställningar ska du sätta dem i ihopparningsläge genom att **stänga av hörsnäckorna**.

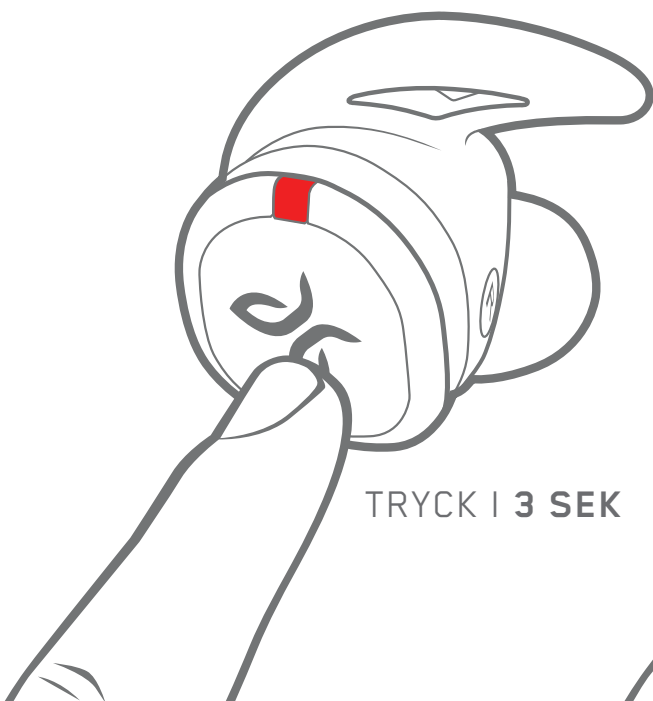

TRYCK I 3 SEK

2


Tryck in och håll nere flerfunktionsknappen på höger hörsnäcka i cirka **6 sekunder**, tills du ser indikatorlampan blinka grönt.

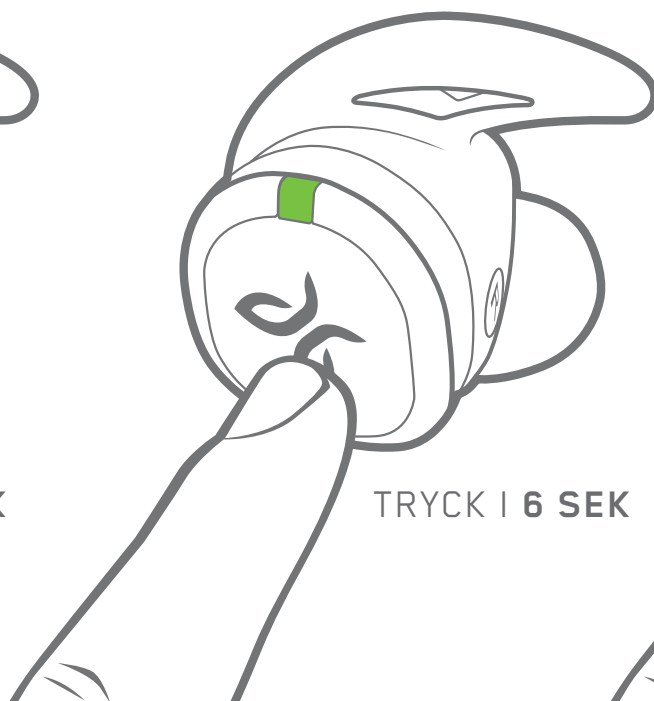

TRYCK I 6 SEK

3

Nu ska du **trycka ner knappen två gånger**. Om fabriksåterställningen lyckas blir indikatorlampan orange och dina hörsnäckor stängs av.

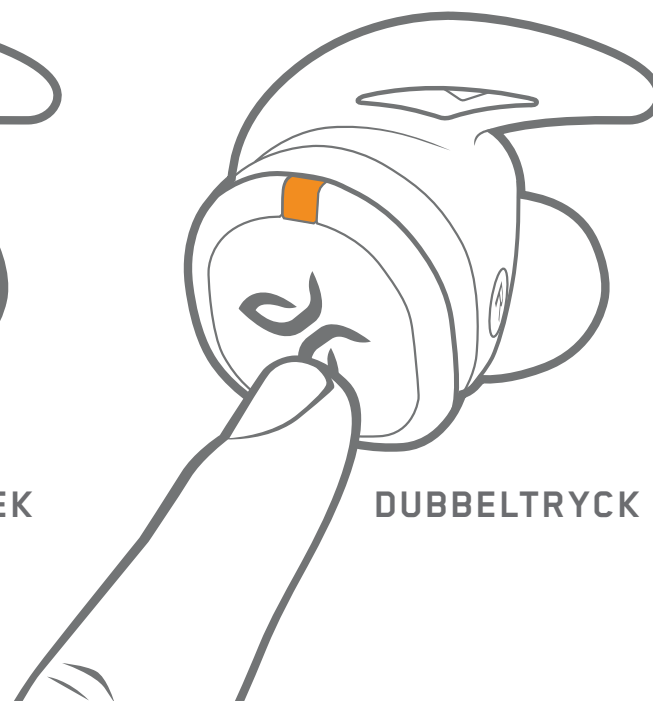

DUBBELTRYCK

4

När dina hörsnäckor har återställts går de automatiskt in i ihopparningsläge när de startas. Välj **"Glöm"** eller **"Ta bort"** Jaybird Run från din enhets Bluetooth-meny och para ihop på nytt.



VAR RÄDD OM DIN HÖRSEL

Undvik överdrivna volymnivåer och långa lyssningsperioder. Långa lyssningsperioder vid väldigt höga ljudnivåer kan orsaka permanenta hörselskador.

Använd inte i närheten av vägtrafik.

Filmade instruktioner på
jaybirdsport.com/support/run